



اتصالات خرپایی و مقاطع تو خالی HSS

joints flat trusses hollow structural sections

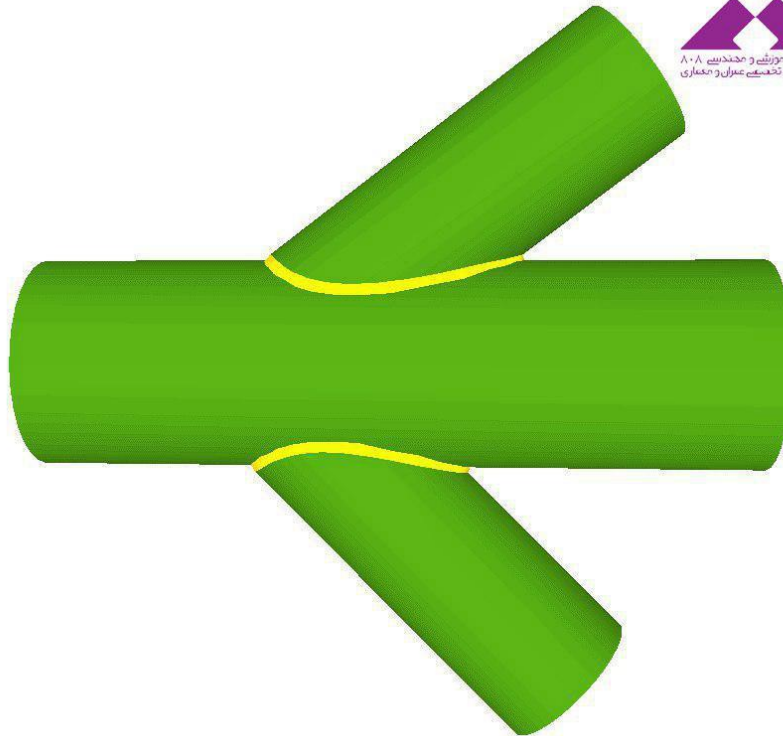


Double Y node

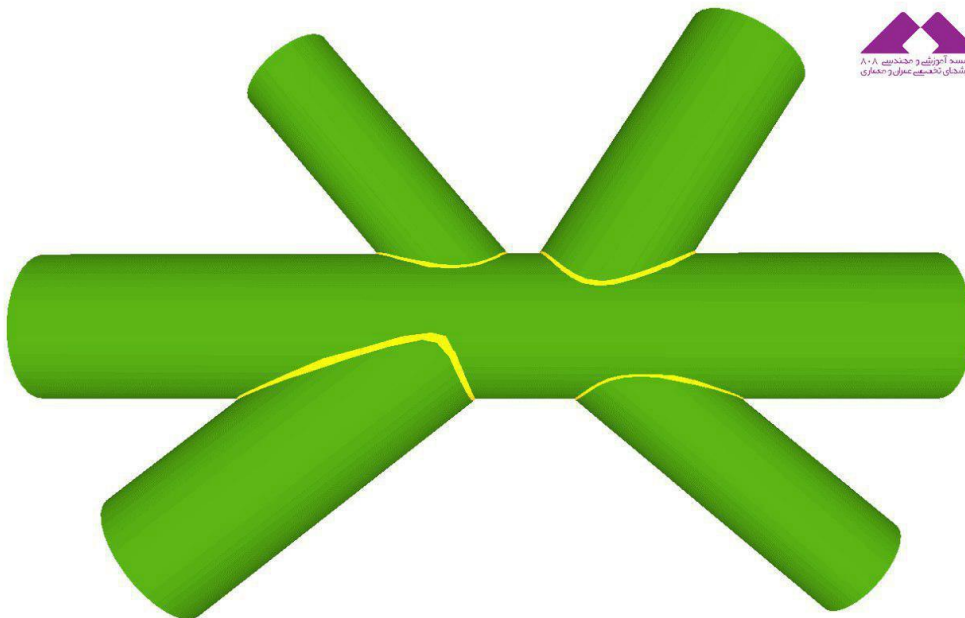

Gapped double K node




موسسه آموزش و مهندسی ۸۰۸
آموزشهای تخصصی عمران و معماری

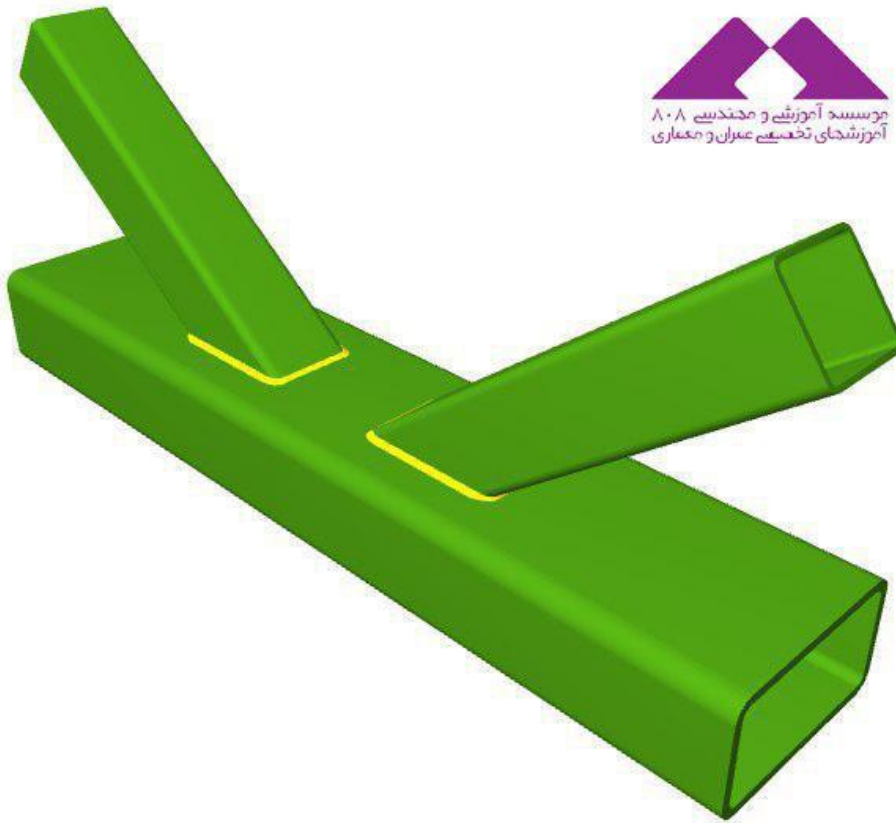


Gapped K node



موسسه آموزش و مهندسی ۸۰۸
آموزشهای تخصصی عمران و معماری

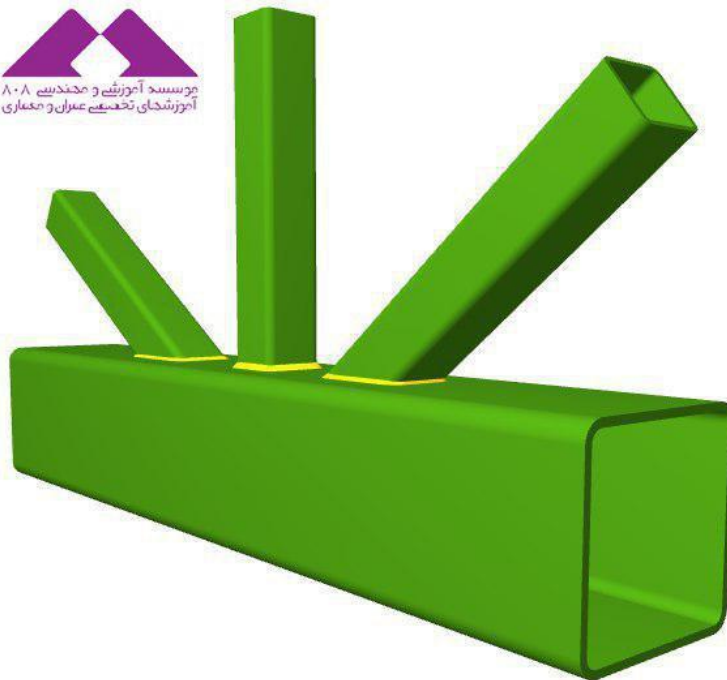


Gapped KT node

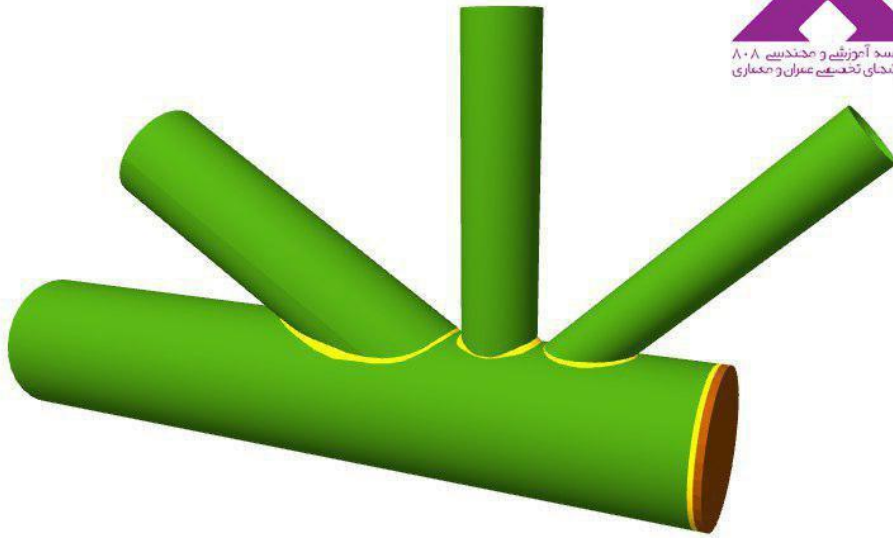

Gapped KT node




موسسه آموزشیه و مهندسیه ۸۰۸
آموزشدهای تخصصیه عمران و معماری

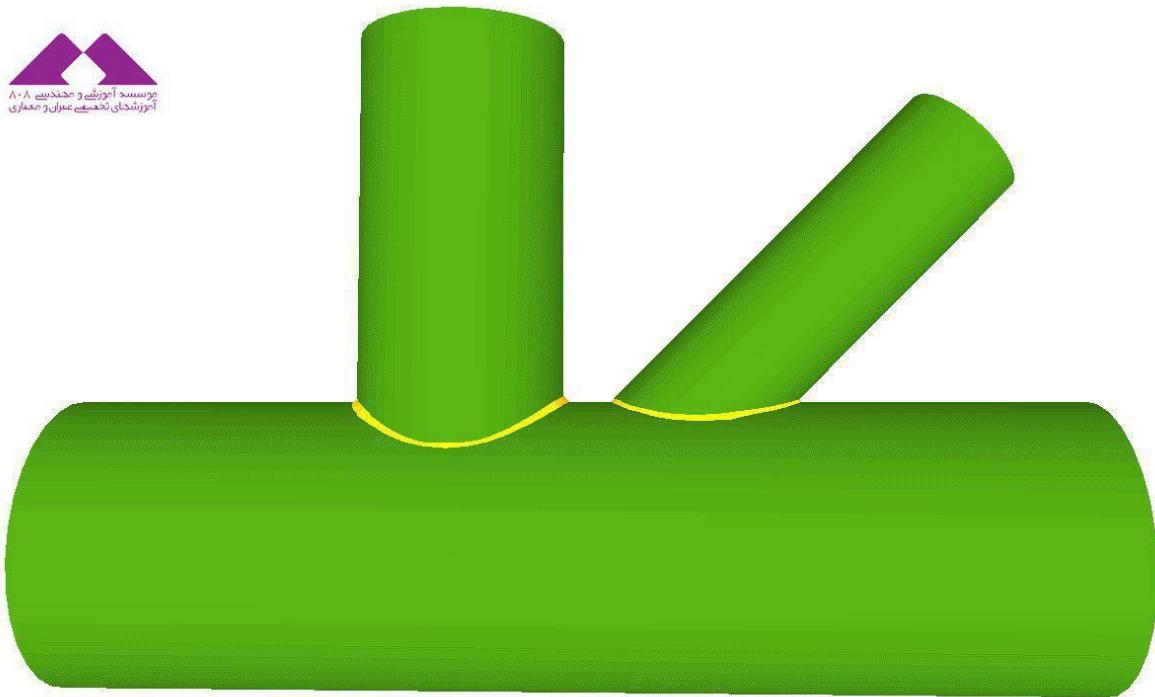

Gapped N node




موسسه آموزشی و مهندسی ۸۰۸
آموزشهای تخصصی عمران و معماری

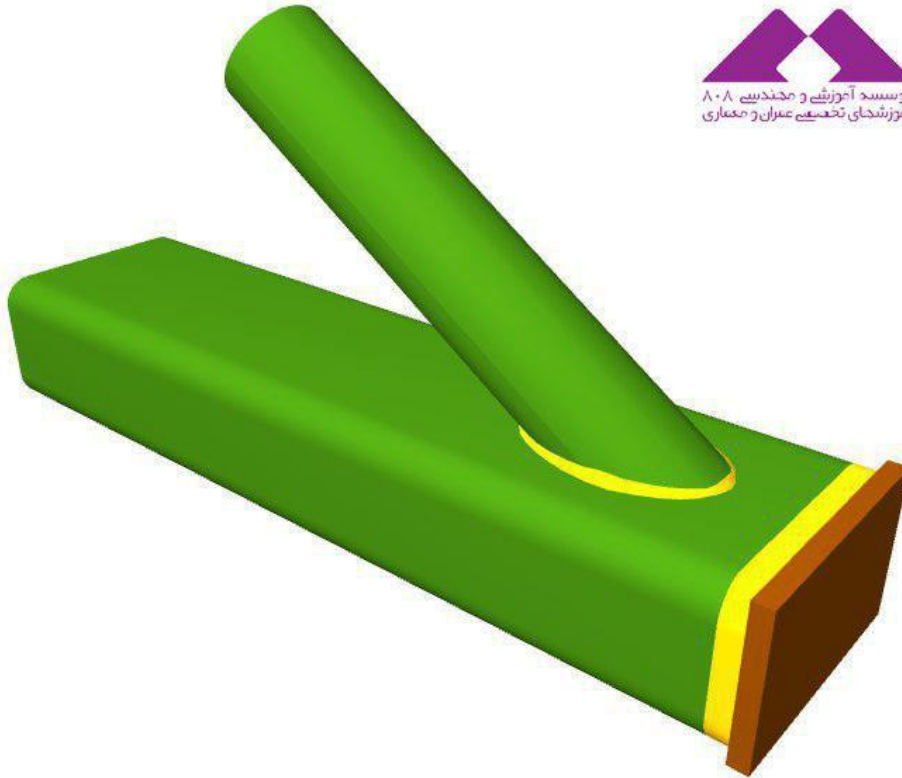

Knee joint with diagonal




موسسه آموزشی و مهندسی ۸۰۸
آموزشهای تخصصی عمران و معماری

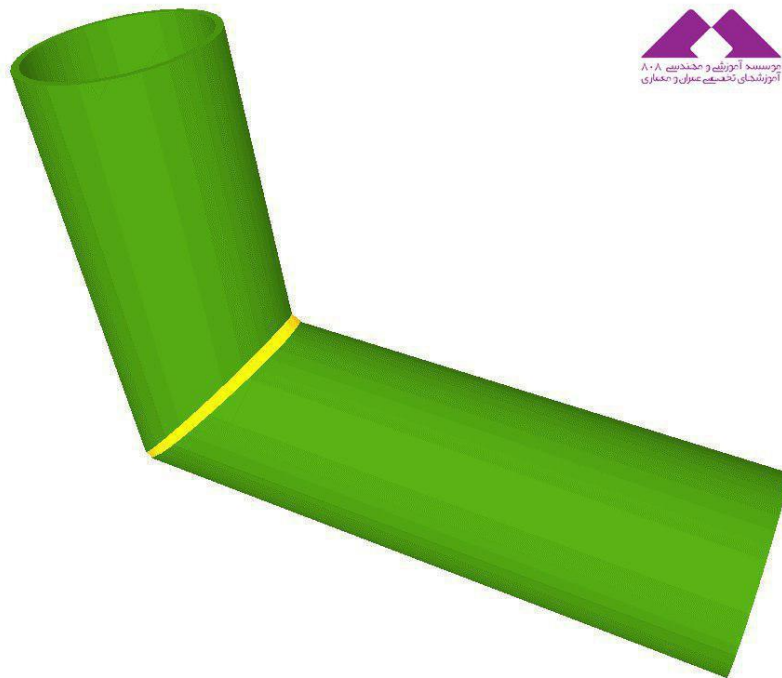

Knee joint without diagonal




موسسه آموزشیه و محندسیه ۸۰۸
آموزشیهای تخصصیه عمران و معماریه

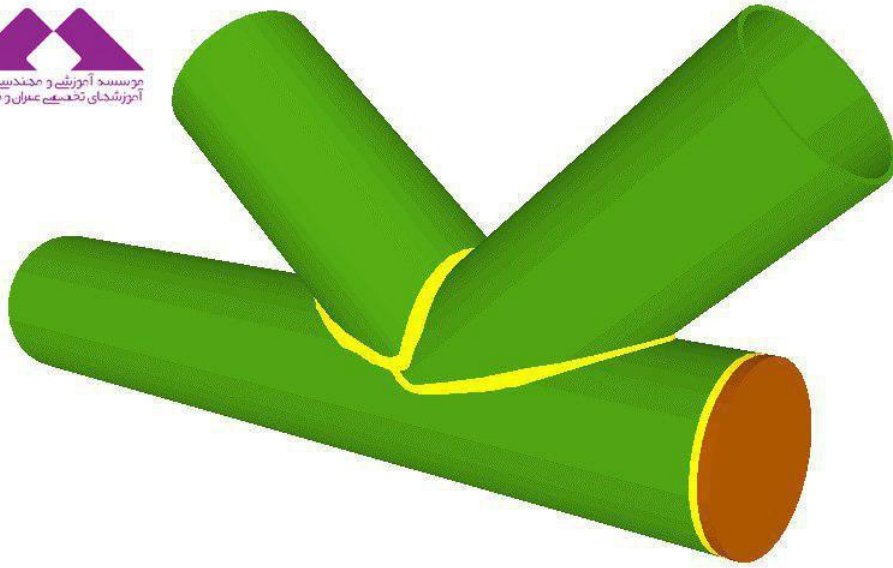

L node



موسسه آموزشیه و محندسیه ۸۰۸
آموزشیهای تخصصیه عمران و معماریه

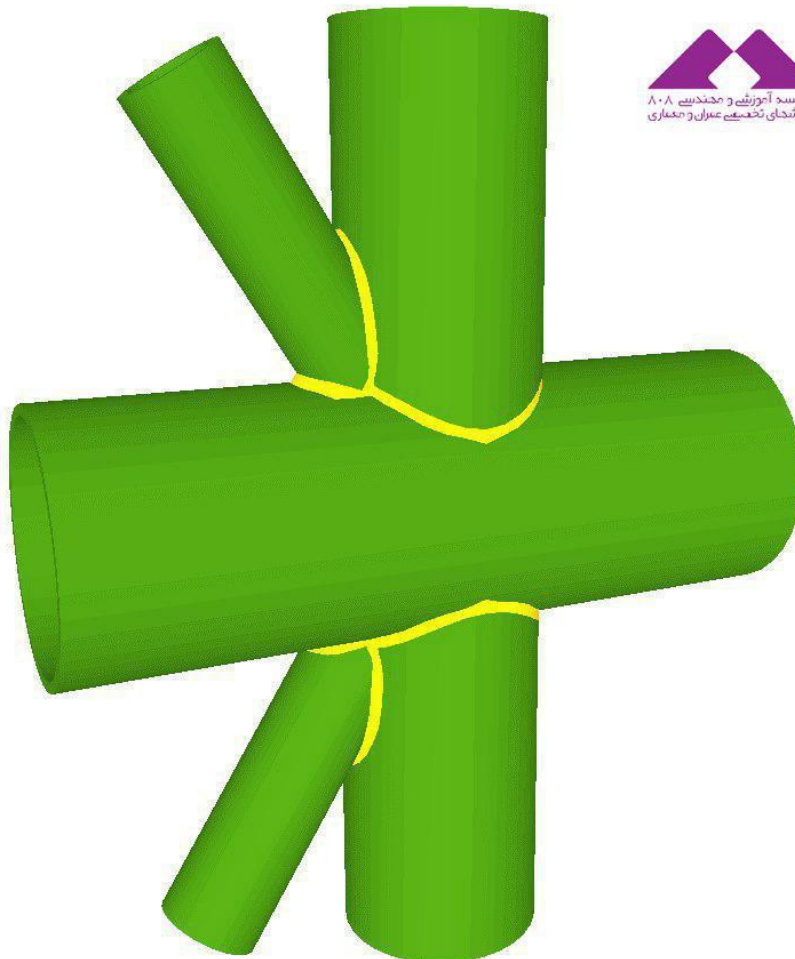


Overlapped double K node






Overlapped K node

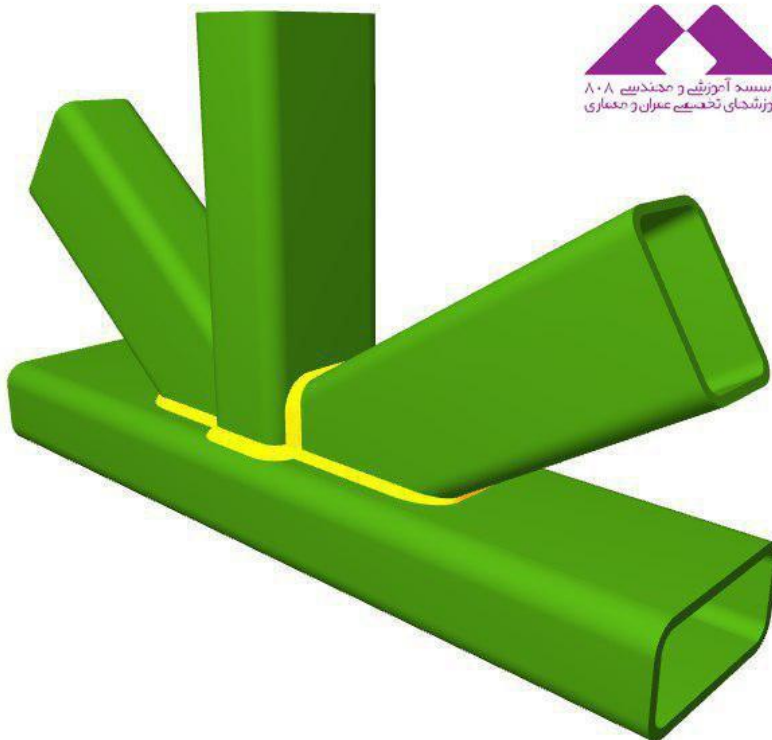

Overlapped KT node




موسسه آموزشی و محندیس ۸۰۸
آموزش‌های تخصصی عمران و معماری

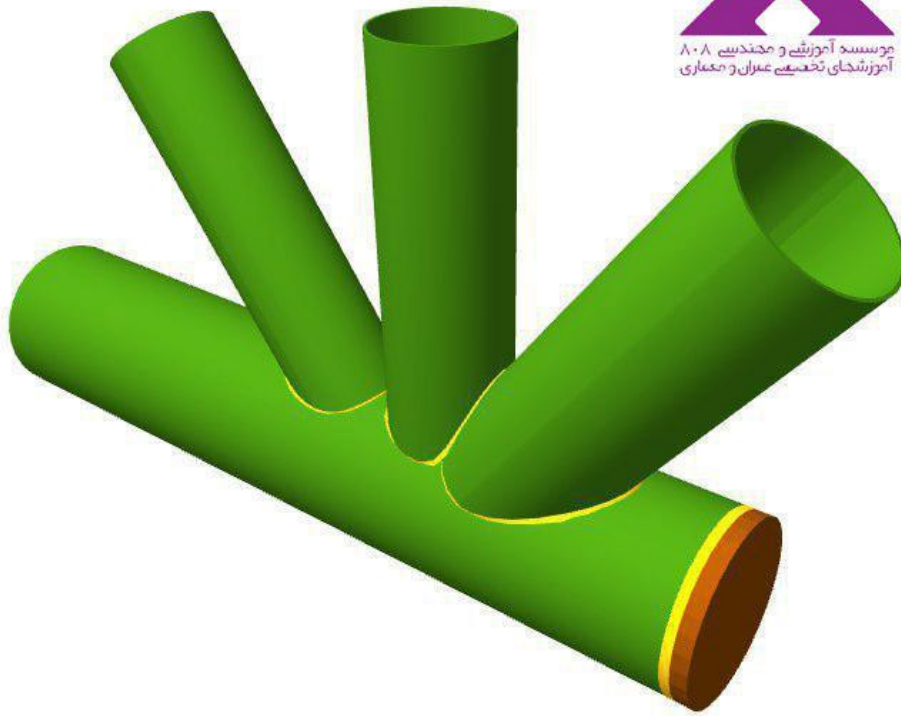

Overlapped KT node ۲




موسسه آموزشی و محندیس ۸۰۸
آموزش‌های تخصصی عمران و معماری

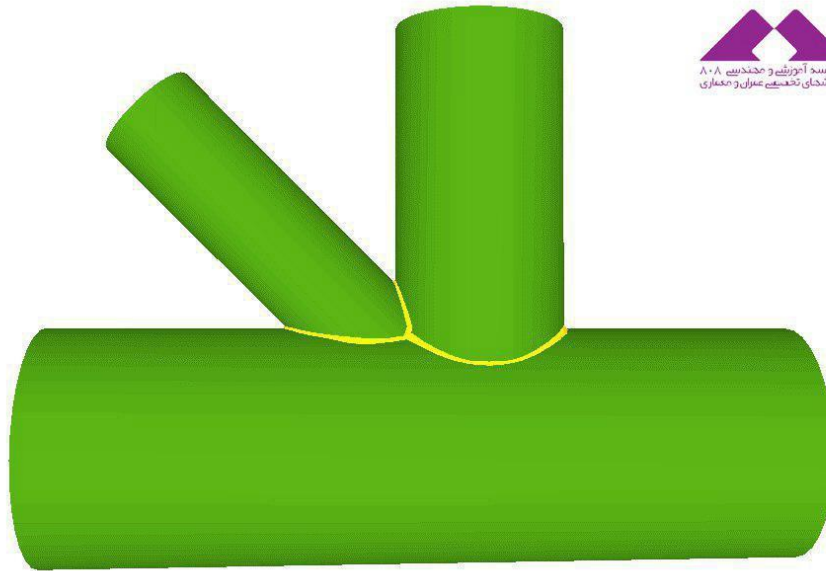

Overlapped N node




موسسه آموزشی و محندیه ۸۰۸
آموزشهای تخصصی عمران و معماری

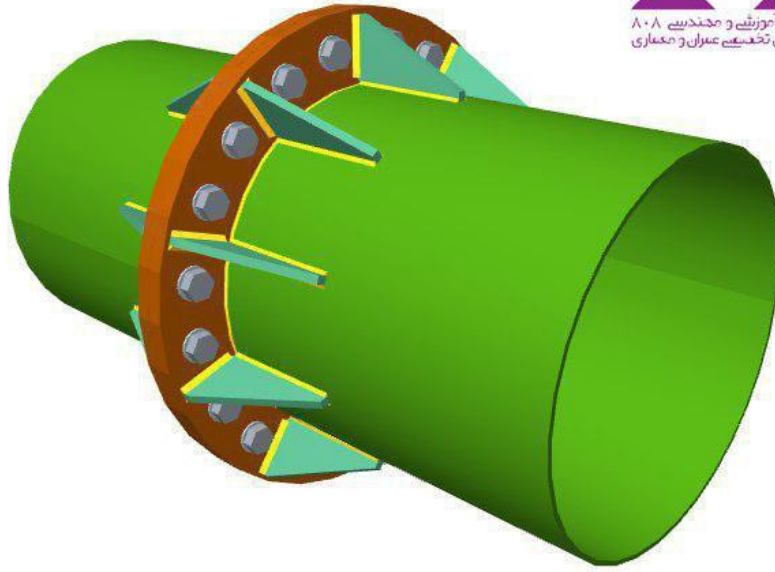


Splice connection, using bolted front plate with stiffeners, of two aligned hollow circular sections with the same external diameter




موسسه آموزشی و محندیه ۸۰۸
آموزشهای تخصصی عمران و معماری

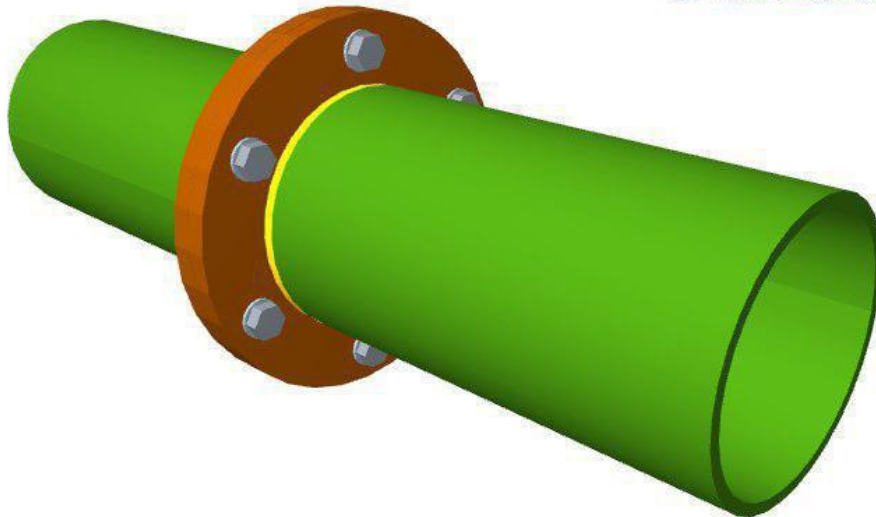

Splice connection, using bolted front plate without stiffeners, of two aligned hollow circular sections with the same external diameter

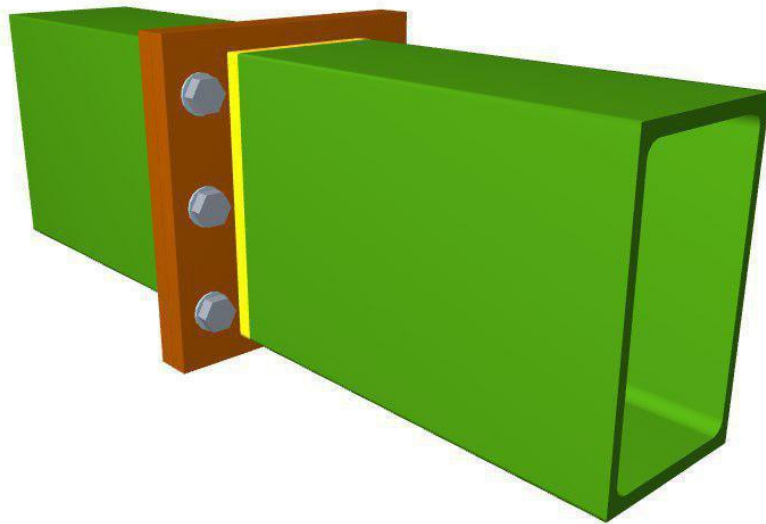


Splice connection, using bolted front plate without stiffeners, of two aligned RHS of the same type and identical dimensions

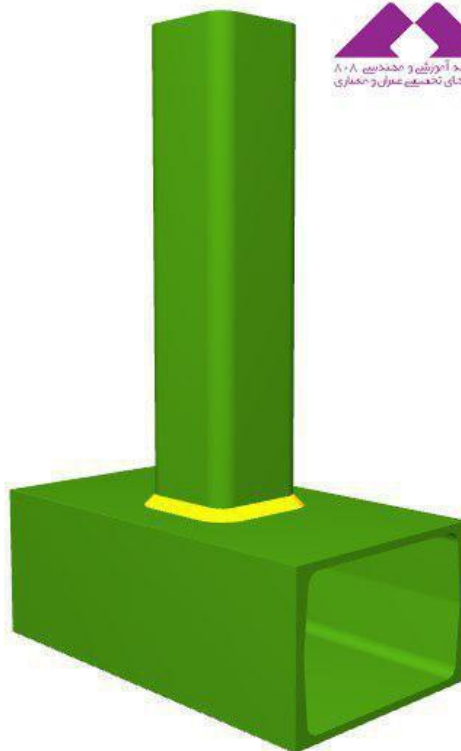

T node




موسسه آموزشیه و مهندسیه ۸۰۸
آموزشهای تخصصیه عمران و معماری

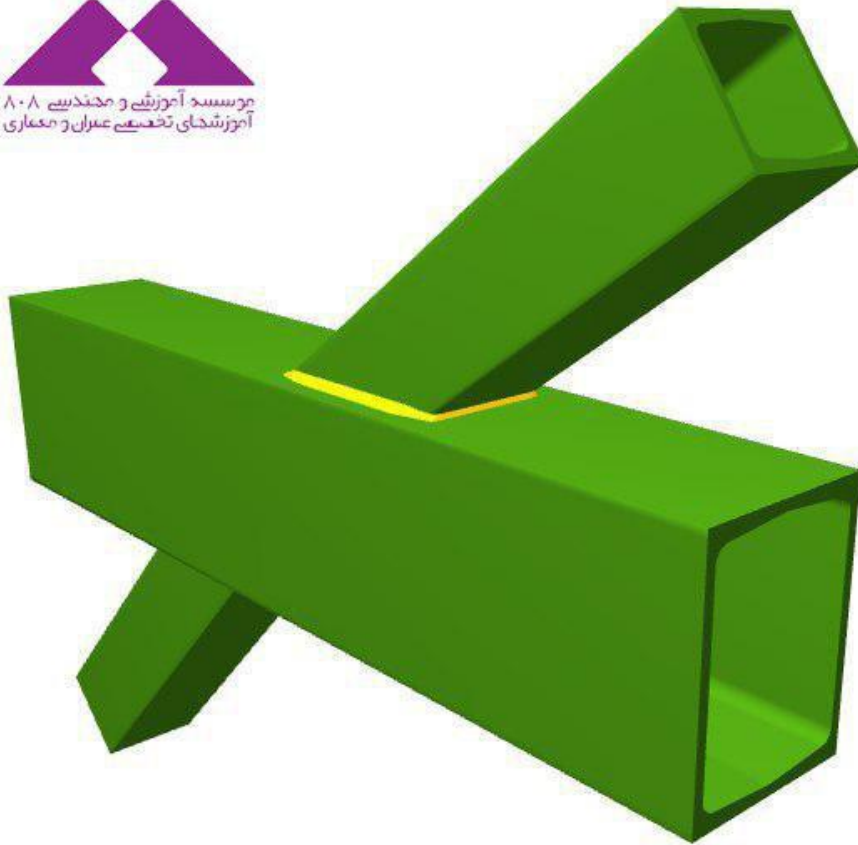

X node



موسسه آموزشیه و مهندسیه ۸۰۸
آموزشهای تخصصیه عمران و معماری

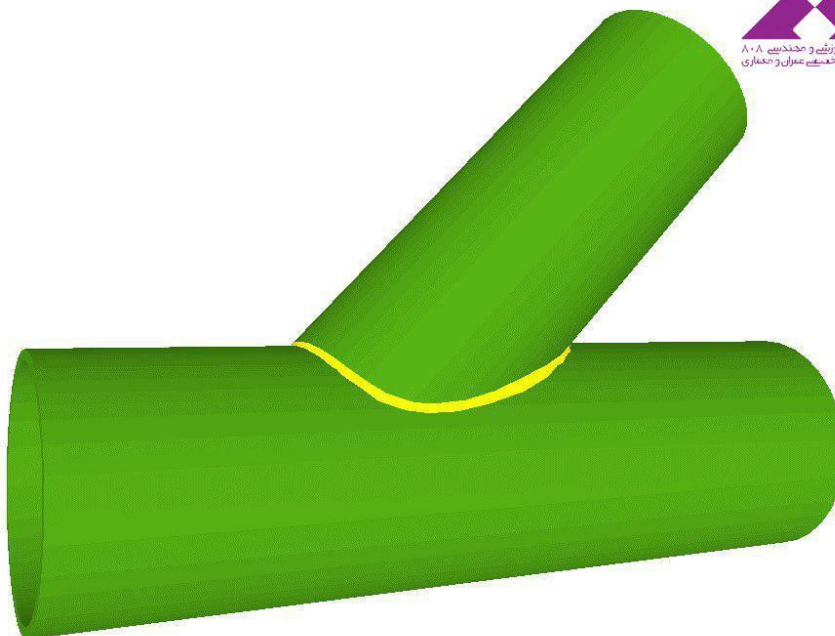

Y node